
# **JVC**

## 取扱説明書

ポータブルスピーカー <sup>型</sup>SP-A1M

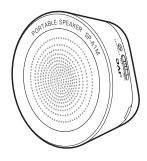

#### お買い上げありがとうございます。

● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの うえ、正しくお使いください。お読みになったあと は、保証書と一緒に大切に保管してください。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

#### ご相談や修理は

#### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼 は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、 下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

## 000120-2828-17

携帯電話・PHS・FAX などからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

T221-8528

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

#### ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/ 日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

LNT0121-001A

### 使用上のご注意

- ■本機は、傾いた場所や不安定な場所におくと落下し、 故障やけがの原因になる場合があります。安定した 水平な場所においてください。
- ■コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプ ラグを持って抜いてください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿気の多い ところでのご使用、放置は放障の原因になりますので さけてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤などでふきとってくだ さい。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでく ださい。
- テレビ・時計・クレジットカード・カセットテープ・ビ デオテープなどに近づけないでください。テレビ画面 の色むらを起こしたり、磁気情報に悪影響を及ぼすこ とがあります。
- 本機の近くで携帯電話などをお使いの場合、ノイズが 入ることがあります。

#### 主な仕様

スピーカー 口径30 mm(モノラル) ユニット

電源 単4形乾電池2本

> (別売:アルカリ乾電池、充電式 ニッケル水素電池使用可能)

実用最大出力 160 mW

JEITA(電子情報技術産業協会)

規格による測定値

電池持続時間 約30時間(アルカリ乾電池使用、

3 mW出力時)

(使用条件により変わります)

音声入力コード 26 cm

入力端子 φ3.5 mm 金メッキステレオミニ

プラグ

外形寸法 幅7.5 cm、高さ7.5 cm、

厚さ4.1 cm

質量 約80 g(コード含む、乾電池含まず)

本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更す ることがあります。

### 安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上ので注意 |をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ● 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するため の表示です。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取 言古 り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容また は物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

行為を禁止する記号

#### ● 絵表示の説明

注意をうながす記号







## ♠ 警告

- 乾電池を加熱、分解、ショートさせたり、 火の中へ投入しない。
- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向き を正しく入れる。

乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の乾電池は使用しない。 乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。
- 長時間使用しないときは乾電池を 取り出しておく。 乾電池から液がもれて、火災・けがや周囲を
- 手がぬれた状態で電池交換しない。

汚損する原因となることがあります。

- 種類の異なる電池や新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しない。
- ・乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読み ください。

## ● 保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は お買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の 記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存し てください。

#### ● 保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の規定に 従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。 その他詳細は保証書をご覧ください。

#### ● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店に ご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

#### ● 補修用性能部品の保有期間について

当社は、このポータブルスピーカーの補修用性能部品を 製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部 品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で す。

#### ● 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」の各項目をよくお読みのう え、再度お調べください。それでも症状が改善されな いときは、お買い上げの販売店に次のことをお知らせ ください。

- ビクターポータブルスピーカー SP-A1M
- お名前とおところ
- 電話番号

保証とアフターサービス

■ 故障症状(詳しく)

なお修理のご用命の際は必ず本製品をご持参くださ

#### ● アフターサービスについてご不明な点は


ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについて ご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様ご相 談センターにご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い 合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、 適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を 第三者に提供または開示することはありません。

# 電池を入れる


## 1 電池ふたをはずす

・指かけを押しながら電池ふたを上に引き上げ ます。

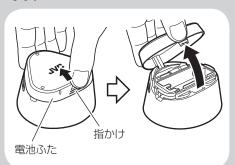

## 2 乾電池を入れる

・乾電池のプラス⊕とマイナス⊕を表示通りに 入れてください。

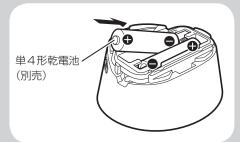

## 3 電池ふたを閉める




#### 雷池の交換時期

電源ランプが暗くなったり、音がひずむようになってきたら、2本とも新しい乾電池に交換してください。

## 使いかた(ポータブル機器につないで音楽などを楽しむ)


## 1 電池ふたをはずす

・指かけを押しながら電池ふたを上に引き上げ ます。

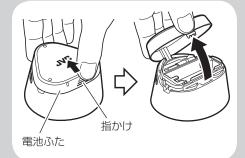


## 2 音声入力コードを取り出す

・プラグ部分を溝に沿って引き抜くように取り出します。(持ち運び時にコードが外れないよう、少しきつめに入っています。)

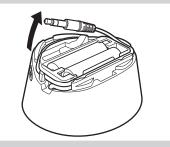

## 3 電池ふたを閉める

・音声入力コードを電池ふたにはさまないよう、 くぼみにコードを通してから電池ふたを閉めて ください。

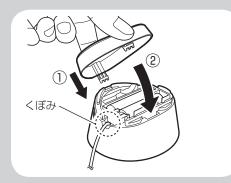

# 4 音声入力コードをポータブル機器に接続し、ポータブル機器を再生する


- ・本機を接続してから、ポータブル機器の電源を入れてください。そのとき、音量は最小にしておいてください。
- ・本機はモノラルスピーカーです。出力音声がステレオの場合、左右の音声が合成されて出力されます。
- ・出力機器の出力端子がモノラルの場合、本機から 音が出ない場合があります。別売の変換アダプ ター(AP-112A)をお使いください。



## 5 本機の電源スイッチをONにする

電源ランプが点灯し、音が出ます。

・本機は、電源をONにしないと音が出ません。



## 6 ポータブル機器の音量を調節する

- ・ポータブル機器の音量を上げすぎると、音がひずむことがありますが、故障ではありません。
- ・本機に音量調節ボリュームはありません。音量を 調節するときは、ポータブル機器の音量を調節し てください。

## 【置きかた

下記のように向きを変えて置くことができます。お好みのリスニングポジションでお楽しみください。



### 使い終わったら

#### 1 ポータブル機器の音量を下げ、再生を停止する

ポータブル機器の音量を大きいままにしておくと、 ヘッドホンを使用し再生する際に耳を痛めるおそれがあります。


## 2 本機の電源スイッチをOFFにする

電源ランプが消灯します。

- ・乾電池の消耗を防ぐため、ご使用後は電源を切ってください。
- ・長期間使わないときは、乾電池を取り出しておいて ください。

#### 3 音声入力コードをポータブル機器から抜く

- 4 電池ふたを開けて音声入力コードを本体の溝に はめ込み、電池ふたを閉じる
  - ・音声入力コードは、溝にしっかり押し込みながら 下図のように反時計回りに2回巻いて入れます。 音声入力コードが溝から浮いたりゆるんだりして いると、電池ふたにはさまれるおそれがあります。

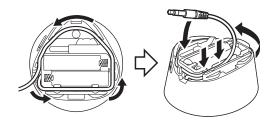

## 故障かな?と思ったら)

#### 電源が入らない

- → 電池のプラス⊕、マイナス⊖を正しく入れてください。
- → 2本とも新しい電池に交換してください。

#### 電源スイッチをONにしても、音が出ない

- → 音声入力コードをポータブル機器の出力端子に、しっかりと差し込んでください。
- → 2本とも新しい電池に交換してください。
- ⇒ ポータブル機器を再生してください。
- ⇒ ポータブル機器の音量を上げてください。

#### 一音がひずむ

- ⇒ ポータブル機器の音量を下げてください。
- → 2本とも新しい電池に交換してください。

#### 雑音が多い

→ テレビなどの磁気を帯びたものから離してください。